



Poniżej przedstawiono schemat ułożenia płytek na połaci dachowej


1. **Zakład górny** należy ustalić na podstawie tabeli (patrz: Tabela rekomendowanych zakładów) oraz kąta nachylenia połaci dachowej.
2. **Otworowanie** płytek należy wykonać młotkiem dekarским, zachowując zasady pokazane na rys.1 , ustalając w pierwszej kolejności wysokość zakładu górnego.Otwory w płytkach wybijać od strony wewnętrznej płytki tak, aby po stronie zewnętrznej (widocznej na połaci) powstało wgłębienie na łeb gwoździa.
3. **Mocowanie** płytek wykonać conajmniej dwoma gwoździami, a na brzegach, krawędziach i narożach conajmniej trzema. Używać gwoździ ocynkowanych lub miedzianych.
4. **Dylatacja** (fuga pomiędzy płytkami) powinna wynosić od 2 -6 mm

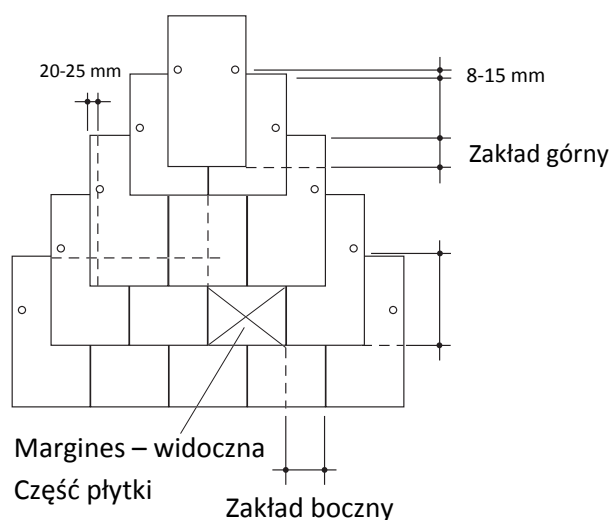

rys. 1

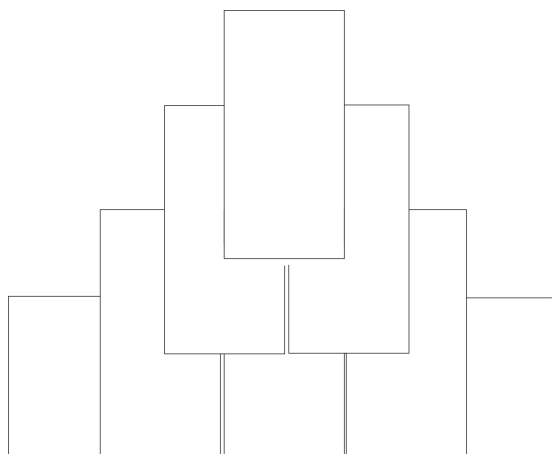

rys.2 Schemat wykonania okapu

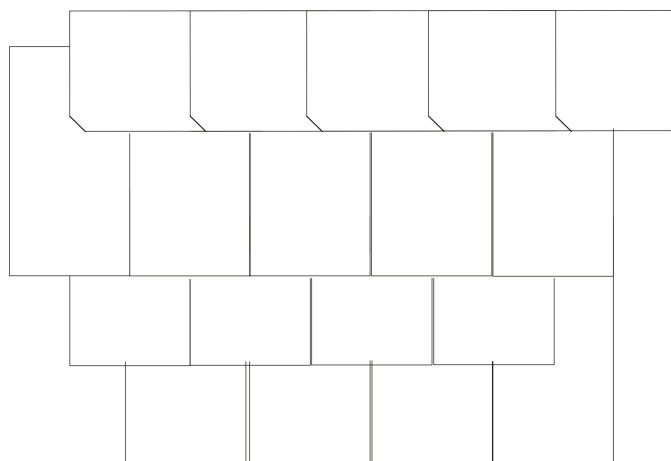

rys. 3 Schemat wykonania kalenicy metodą nakładaną - poziomą